


**Circular N.º:** 049/08 **Responsável:** Pós-Vendas **Data:** 28/05/2008 **Revisão:** 000  
**Para:** Instaladores, Clientes, Lojistas, Representantes e Distribuidores.  
**Assunto:** Toyota Corolla XLI 2008 – Procedimento de instalação dos alarmes PST

Prezados senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Novo Toyota Corolla 2008. Pedimos atenção para as fotos, nas quais temos em destaque os conectores onde se localizam os sinais necessários para a instalação do alarme.



## IMAGEM DA CAIXA DE FUSÍVEIS E SEUS CONECTORES

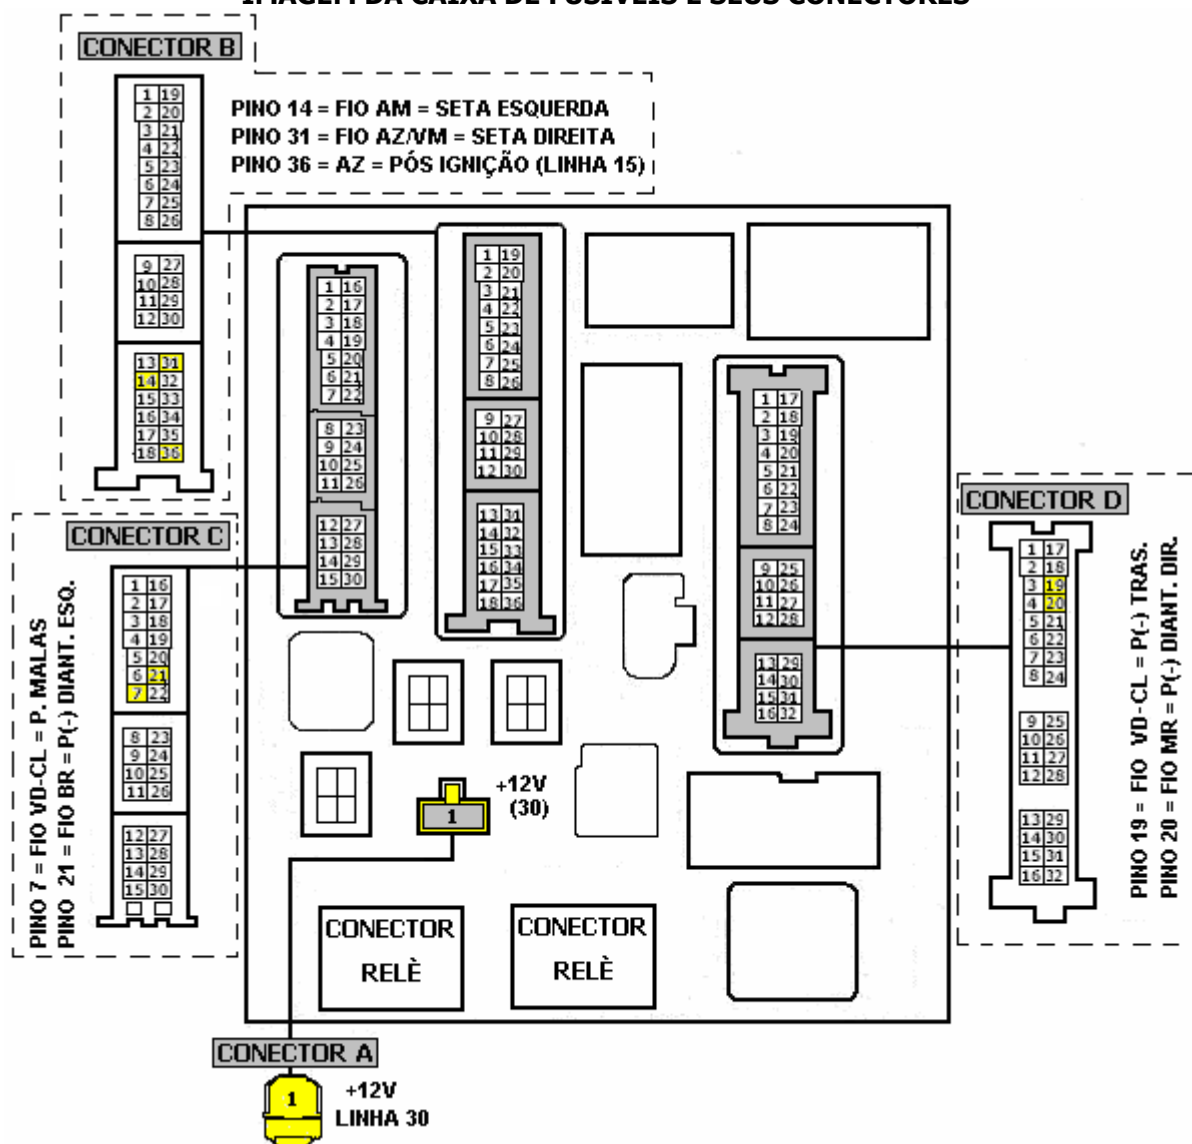

- A Caixa de fusíveis está localizada do lado esquerdo do painel



**Circular N.º:** 049/08 **Responsável:** Pós-Vendas **Data:** 28/05/2008 **Revisão:** 000  
**Para:** Instaladores, Clientes, Lojistas, Representantes e Distribuidores.  
**Assunto:** Toyota Corolla XLI 2008 – Procedimento de instalação dos alarmes PST

- Conecte o fio Preto do alarme ao parafuso de aterramento localizado na coluna do lado esquerdo (Foto 2)
- Conecte o fio Vermelho + 12v alimentação do alarme ao fio Azul do conector A pino 1 na caixa de fusíveis.

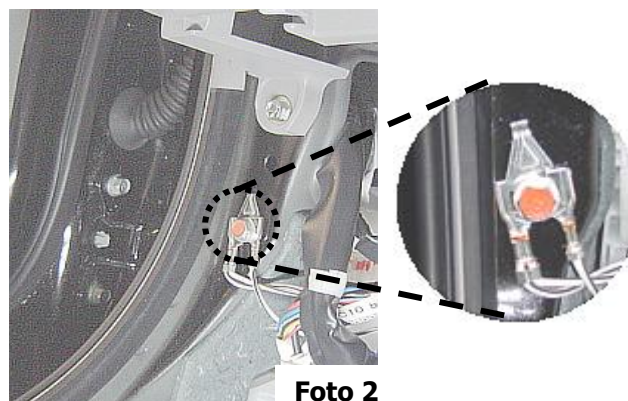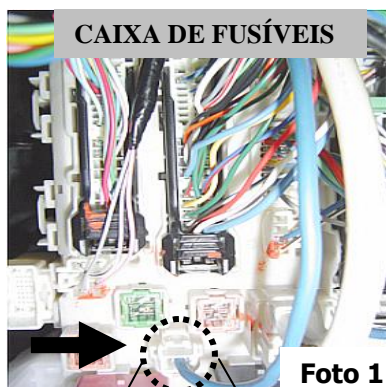

## CONECTOR A

- Conecte o fio **Azul pós ignição do alarme** ao fio Azul do conector B pino 36 na caixa de fusíveis.
- Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Amarelo (Seta Esquerda) do conector B pino 14 na caixa de fusíveis.
- Conecte o fio **Preto/verde do alarme** ao fio vermelho/Azul (Seta Direita) do conector B pino 31 na caixa de fusível.

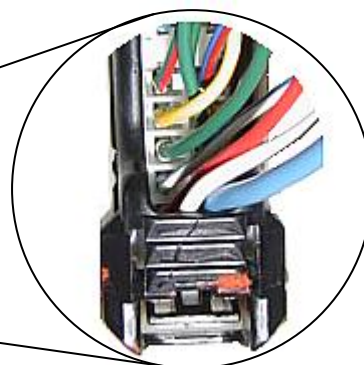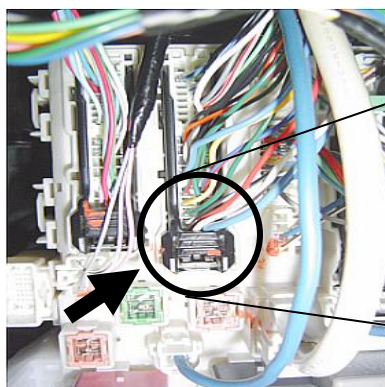


## CONECTOR B

**Circular N.º:** 049/08 **Responsável:** Pós-Vendas **Data:** 28/05/2008 **Revisão:** 000  
**Para:** Instaladores, Clientes, Lojistas, Representantes e Distribuidores.  
**Assunto:** Toyota Corolla XLI 2008 – Procedimento de instalação dos alarmes PST

**ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS:** Localize os fios no chicote da coluna:

- Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** sinal trava (pulso negativo), fio de cor Azul localizado na coluna esquerda, no chicote que sai da porta.
- Conecte o fio **Vermelho/Preto** sinal destrava (pulso negativo), fio de cor Amarelo localizado na coluna esquerda, no chicote que sai da porta.
- Conecte o fio **Verde (Interruptor de porta) do alarme** ao fio Branco porta D.E no conector C pino 21 na caixa de fusíveis. Caso queira ligar os demais interruptores, utilize diodo 1N4001 para que não ocorra disparo involuntário.
- Conecte o fio **Marrom (Interruptor de porta – malas) do alarme** ao fio Verde claro no conector C pino 07 na caixa de fusíveis.

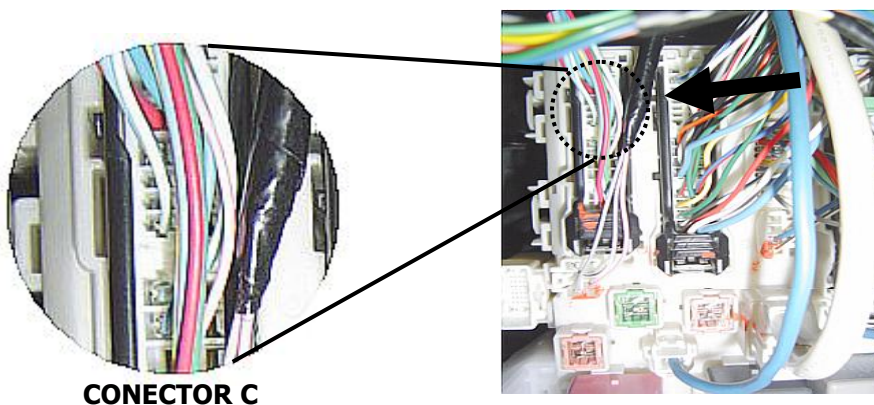

- Para facilitar a instalação passe o chicote da sirene/interruptor do capô através da borracha passa fio do chicote principal, conforme Foto 3.

