



VEHÍCULO: Toyota - Corolla 2018

ASUNTO: Instalación alarmas Pósitron

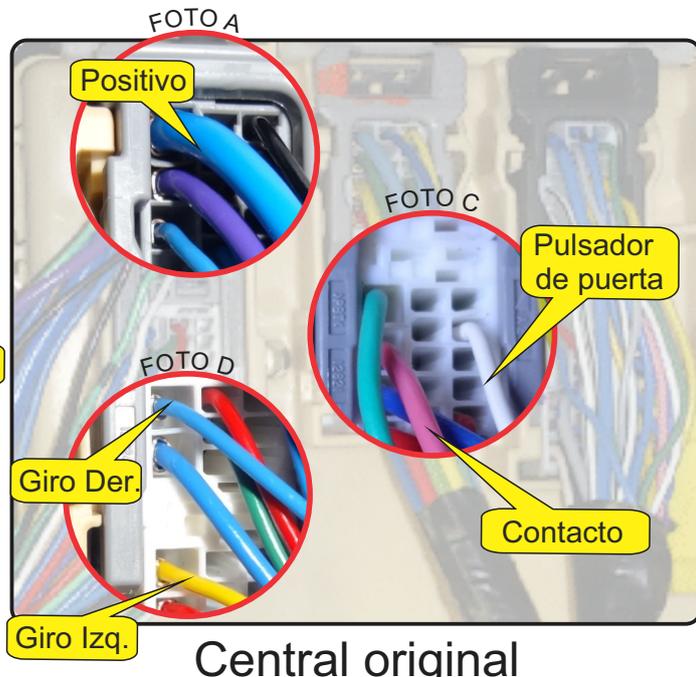

Consulte por otros informativos de instalación en www.positron.com.ar

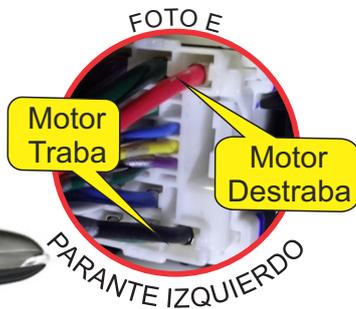

Central original

Conecte el **cable Rojo** de la alarma (+12 Volts) al **cable Azul** (grueso) en el conector Blanco de tapa gris localizado en la central original, conforme la foto A.

Conecte el **cable Negro** de la alarma (**Negativo**) al tornillo de 10 mm en el parante izquierdo, conforme la foto B.

Conecte el **cable Azul** de la alarma (**Post Ignición**) al **cable Rosa** en el conector Blanco de tapa gris localizado en la central original, conforme la foto C.

Conecte el **cable Verde** de la alarma (**pulsador de puerta**) al **cable Blanco** del conector Blanco de tapa gris localizado en la central original, conforme la foto C.

Conecte el **cable Negro/Verde** de la alarma (**Giro Izquierdo**) al **cable Amarillo** en el conector Blanco de tapa gris localizado en la central original, conforme la foto D.

Conecte el **cable Negro/Verde** de la alarma (**Giro Derecho**) al **cable Azul** en el conector Blanco localizado en la central original, conforme la foto D.

Conecte el **cable rojo/amarillo (traba)** al **cable Azul** localizado en conector Blanco de 20 vías localizado en el parante del lado izquierdo, conforme la foto E.

Conecte el **cable rojo/negro (destraba)** al **cable Amarillo** localizado en conector Blanco de 20 vías localizado en el parante del lado izquierdo, conforme la foto E.

Será indispensable la utilización de un multimetro para realizar los testeos. PST Electronica LTDA no se responsabiliza bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados en el sistema eléctrico del vehículo, ya que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, inclusive en la localización y en los colores de los cables.